

7


Снегозадържащата керемида се поставя както обикновените керемиди по схема

Монтаж на снегозадържаща керемида



ПОКРИВЪТ Е ПОКРИВ, КОГАТО Е **BRAMAC**

Брамак снегозадържащи системи

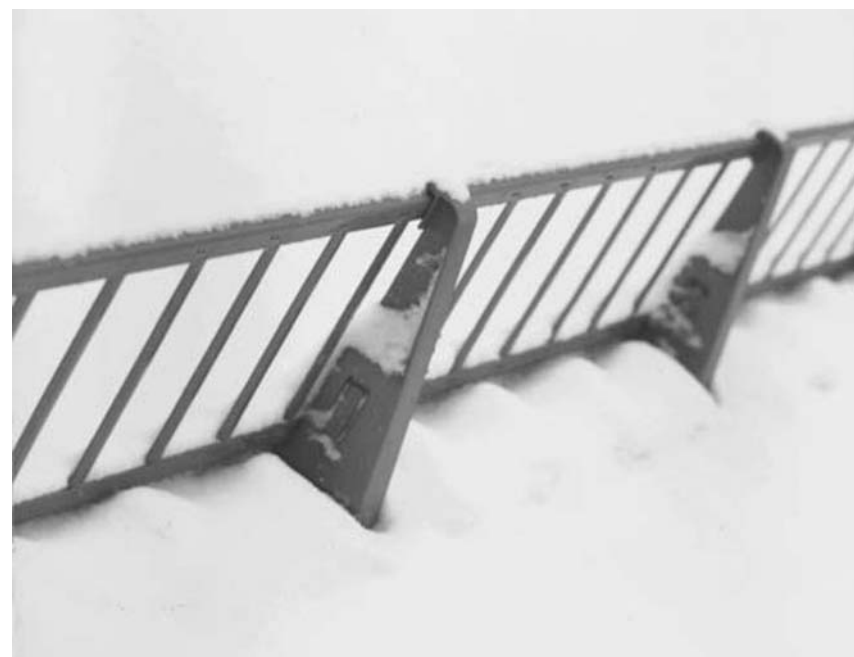

Указания за монтаж

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mag
Black



Начини за монтаж

Многоредова снегозадържаща система

Според местните условия и дадености за по-голяма сигурност могат да се монтират няколко реда от снегозадържащата система /напр. решетки една над друга.

Снегозадържащи керемиди / снегозадържащи куки

Равномерно разпределените снегозадържащи керемиди или куки осигуряват по отношение на снега повърхностно съпротивление и го фиксират върху покрива.

Снегозадържаща система + снегозадържащи керемиди или куки

Представява ефективна комбинация, особено в райони с обилни снеговалежи, за намаление на динамичните сили, въздействащи върху скатовете.

1

Съблюдава се упътването за областите със снеговалежи. В райони с обилни снеговалежи се слага допълнителна летва както при системата за придвижване

Монтаж на снегозадържаща решетка



2



3

Основата за снегозадържаща решетка се закрепва с винтове.

Важно: в райони с обилни снеговалежи разстоянието се скъсява, съотв. се монтират няколко снегозадържащи системи една над друга и/или се монтират в комбинация със снегозадържащи куки.



5

Поставя се снегозадържащата решетка в държача.



4

Вкарва се държача на снегозадържащата решетка в гнездото.



6

Монтира се в горния край на керемидата по схема

Монтаж на снегозадържаща кука

