


# Монтиране на колектора

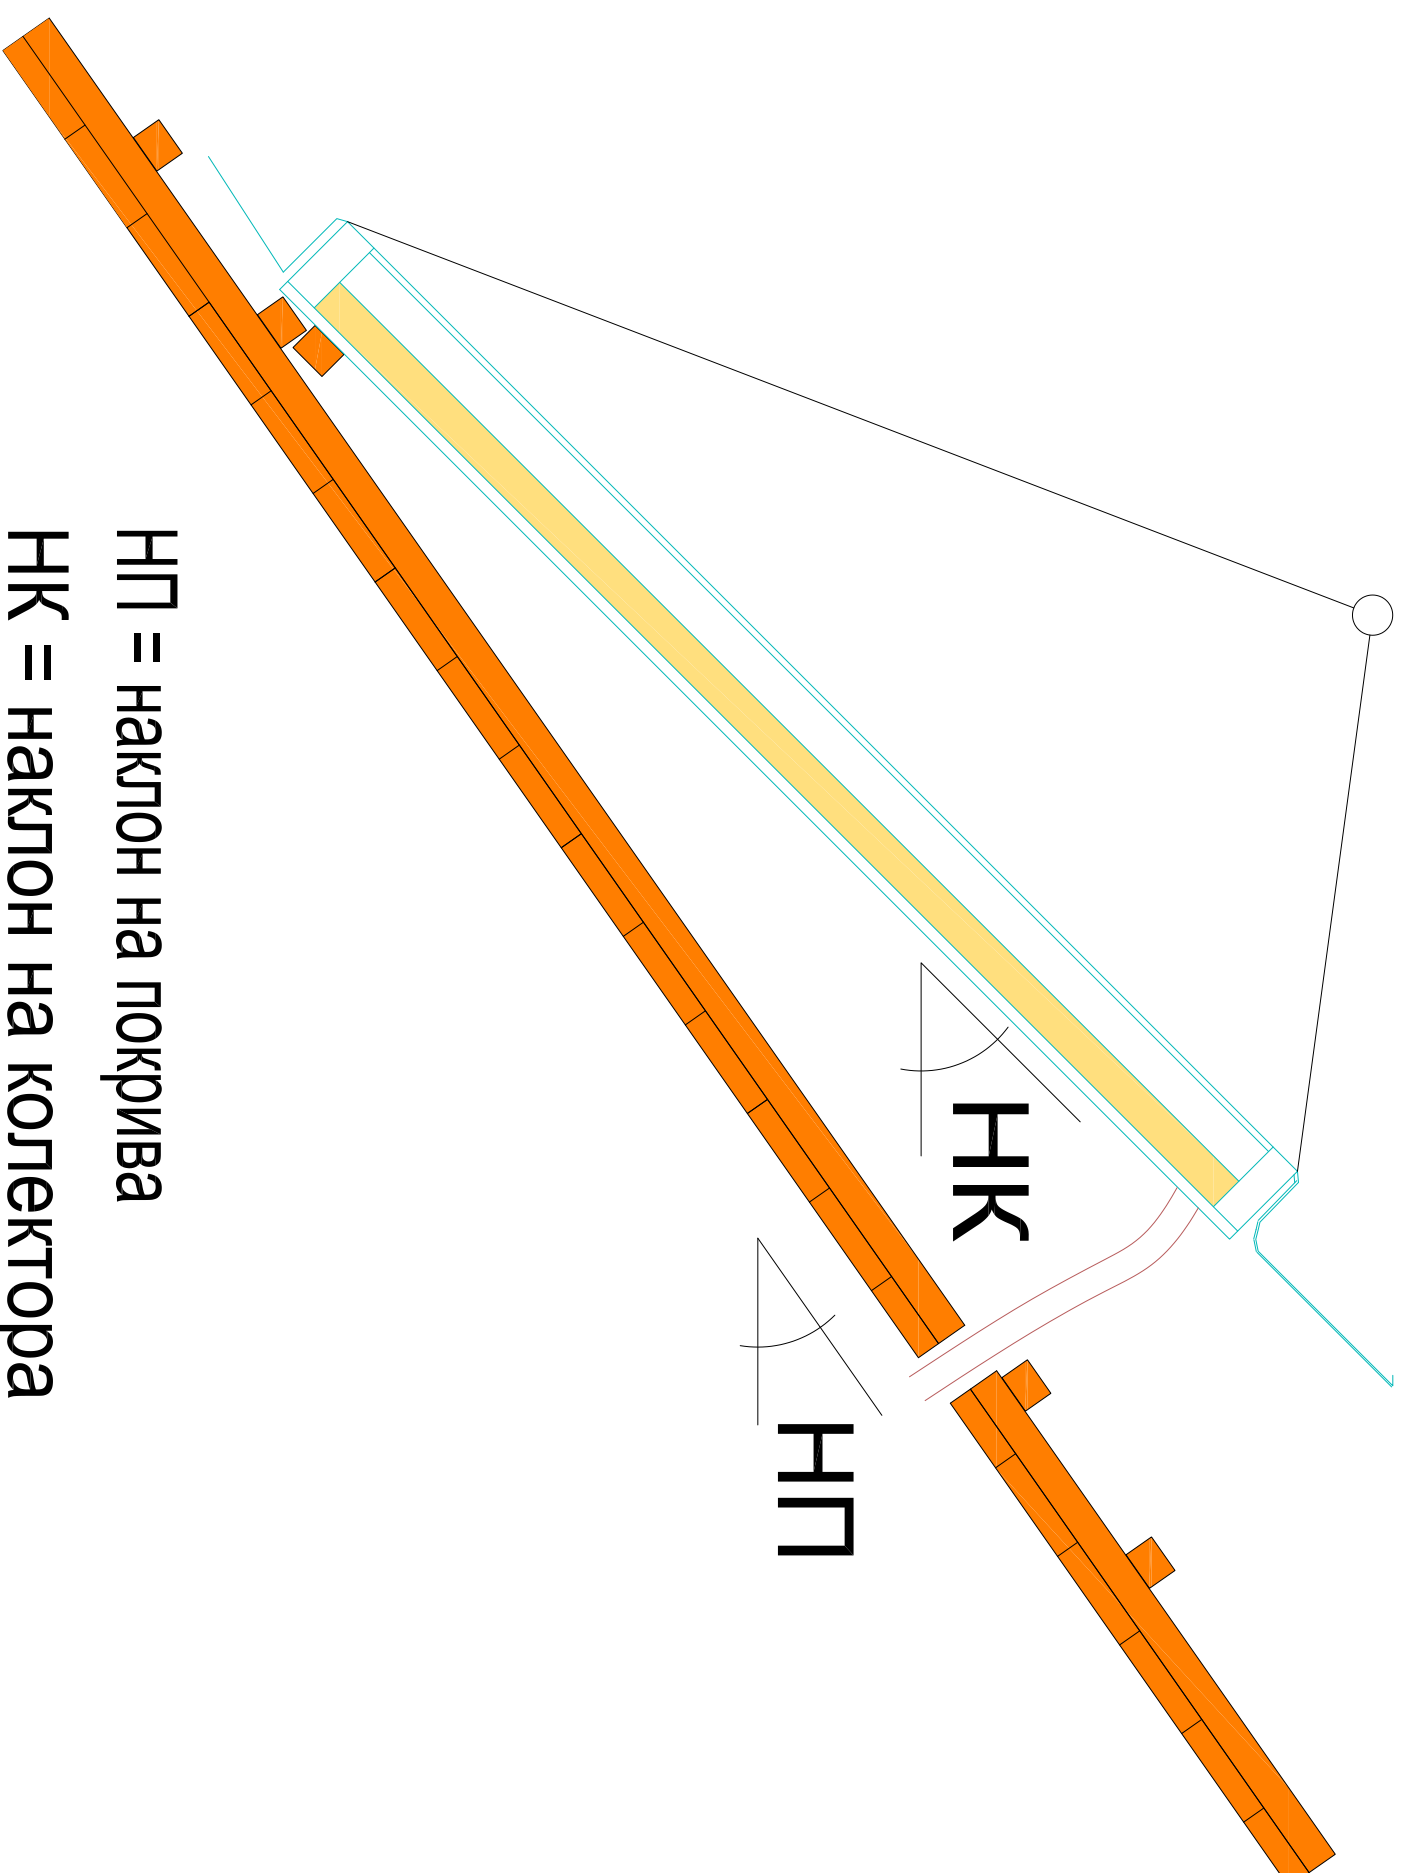

НП = наклон на покрива

НК = наклон на колектора  
с  $10^\circ$  повече от наклона на покрива

ДЕТАЙЛ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР БРАМАК  
ПОДНАСЯНЕ И МОНТИРАНЕ НА КОЛЕКТОРА  
ВЪРХУ ДЪРВЕНАТА СКАРА

Брамак Покривни Системи E001Д

Дата: 06/2010      Модел: